Encendido y apagado del radio

- Gire la perilla de encendido/apagado y control de volumen en el sentido de las manecillas del reloj. Se oye el tono indicador de que la unidad pasó la autoprueba y el LED indicador verde se enciende momentáneamente.
- Gire la perilla de encendido/apagado y control de volumen en sentido contrario al de las manecillas del reloj hasta después de oír un clic y de apagarse la pantalla y los LED indicadores.

Ajuste del volumen

 Gire la perilla de encendido/apagado y control de volumen en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar el volumen, o en sentido contrario al de las manecillas del reloj para disminuir el volumen.

Selección de un canal de radio

Envío de una llamada

- 1. Encienda el radio y seleccione el canal apropiado.
- Presione el botón PTT, mantenga el micrófono a unos 2,5 a 5 centímetros de la boca y hable claramente.
- 3. Suelte el botón PTT para oír.

Recepción de una llamada

- 1. Encienda el radio y ajuste el volumen al nivel deseado.
- 2. Seleccione el canal deseado.
- 3. Para responder a una llamada entrante, presione el botón PTT, mantenga el micrófono a unos 2,5 a 5 centímetros de la boca y hable claramente.

Arrangue y parada del rastreo

- Presione el botón preprogramado de rastreo para iniciar el rastreo. El LED indicador verde parpadea durante la operación de rastreo. O seleccione un canal que haya sido preprogramado para iniciar el rastreo automático.
- Vuelva a presionar el botón de rastreo para detener el rastreo. O seleccione un canal que no haya sido preprogramado para detener el rastreo automático.


Eliminación de un canal molesto durante el rastreo

- Mientras que el radio se encuentra en un canal molesto, mantenga presionado el botón de eliminación de señal molesta hasta oír un tono.
- 2. Suelte el botón de eliminación de señal molesta.



Tarjeta de referencia rápida del EM200™

Anote las funciones de los botones programables del radio en la tabla que aparece más abajo.

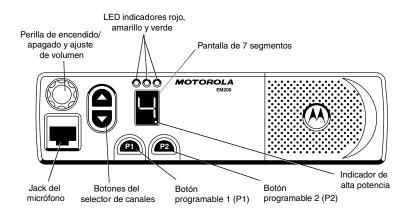

Botón	Función	Presión breve	Presión prolongada	Presión sostenida	Pági- na

LED indicadores

Estado/color del LED	Indicación				
Llamada de radio					
Rojo	Transmitiendo				
Rojo intermitente	Recibiendo				
Rojo intermitente	Canal ocupado				
Rastreo					
Verde intermitente	Rastreando la actividad				
Alerta de llamada					
Amarillo intermitente	Indica que está recibiendo una alerta de llamada				
Llamada selectiva					
Amarillo intermitente	Indica que está recibiendo una llamada selectiva				
Monitoreo permanente/silenciador abierto					
Amarillo	Durante el monitoreo				
Potencia alta/baja					
Aparece el punto en la pantalla	Indica alta potencia				
No aparece el punto en la pantalla	Indica baja potencia				

Indicadores sonoros de los botones programables

Botón programable	Tono indicador positivo	Tono indicador negativo	
Rastreo	Se inicia el rastreo	Se detiene el rastreo	
Nivel de potencia	Alta potencia	Baja potencia	
Silenciador	Silenciador cerrado	Silenciador normal	
Comunicación directa/vía repetidora	No se usa repetidor	Se usa repetidor	
VOX	VOX activado	VOX desactivado	
Local/distante	Modo local	Modo distante	